КЛАПАН РАСХОДА ВОЗДУХА КРВ

Клапан расхода воздуха, в дальнейшем «Клапан», изготовлен ООО «СИНЕРГИЯ».


Назначение.

Клапан расхода воздуха КРВ предназначен для установки на вентиляционные решетки серии ВРр-Г, ВРр-ГВ, ВР-ГН, ВР-ПФ, ВР-ПВС, ВРНа, ВРНс, стандартных размеров, для регулирования потока воздуха, проходящего через решетку. Регулировка производится стандартной плоской отверткой с лицевой стороны смонтированного изделия.

Конструкция.

Клапан изготовлен из алюминиевого профиля без защитного покрытия в виде рамки и горизонтально расположенных жалюзи, связанных между собой механизмом регулирования.

Клан расхода воздуха (КРВ)

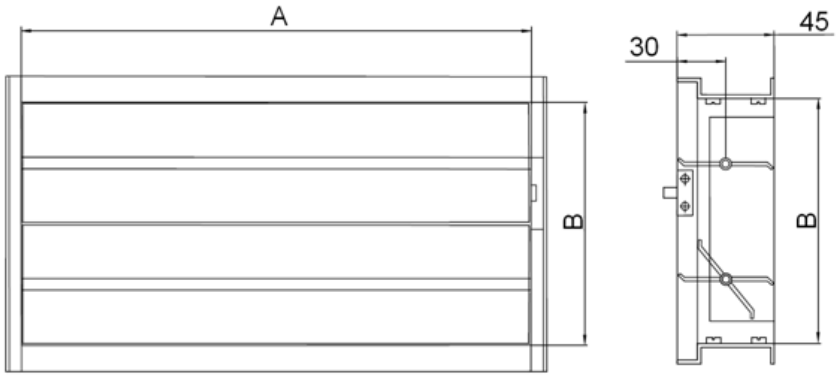

Порядок монтажа и установки.

Монтаж решетки производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

Клапан устанавливается на внутреннюю часть рамки вентиляционной решетки и жестко крепится заклепками.

Транспортирование и хранение.

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие клапана требованиям технических условии при соблюдении потребителем установленных условий транспортирования , хранения , монтажа и эксплуатации. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поступления клапана заказчику.