




# ПАСПОРТ

**НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ  
ВРНa и ВРНc с КРВ**

ТУ 4863-003-37922987-2015

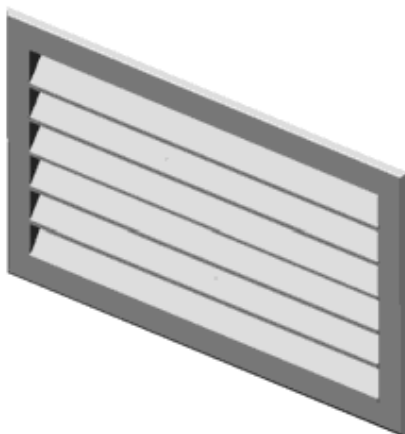

Екатеринбург  
2017 год

## НАРУЖНЫЕ РЕШЕТКИ ВРНa и ВРНс с КРВ

### Назначение:

Решетки вентиляционные нерегулируемые ВРНС и ВРНА с КРВ предназначены для распределения притока и вытяжки воздуха в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления помещений любых типов: жилых квартир, офисов, магазинов, производственных помещений.


### Конструкция:

Решетки **ВРНa** изготовлены из алюминиевого или стального профиля в виде рамки и жестко закрепленных под углом  $45^\circ$  к лицевой стороне изделия горизонтально расположенных Z-образных жалюзи. Решётка **ВРНс** изготавливается из тонколистовой холоднокатаной оцинкованной или чёрной углеродистой стали, изготавливается только прямоугольного сечения.

Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL. Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 2400 мм по одной из сторон, шаг 50 мм.

При размере A (B) > 1000 мм устанавливается перемычка для обеспечения прочности конструкции.

### Габаритные размеры:

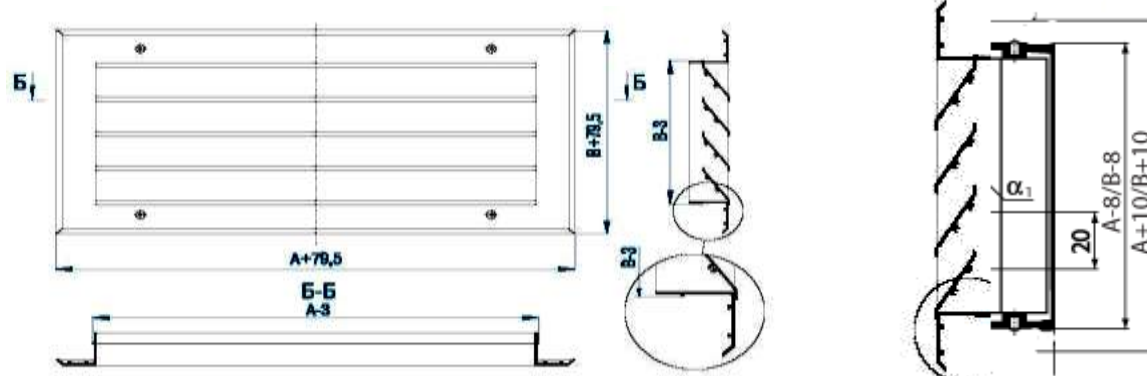

### Технические требования:

Решетки изготавливаются из алюминиевого профиля АД31.

Предельные отклонения размеров решетки не должны превышать: по длине и ширине  $\pm 1,5$  мм

Стороны решетки должны быть взаимно перпендикулярны. Отклонение от перпендикулярности сторон не должно превышать 0,5 мм на 100 мм длины.

### Условия эксплуатации:

Диапазон рабочих температур от  $-40^\circ\text{C}$  до  $+70^\circ\text{C}$ , влажность воздуха – не более 90 %, проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и агрессивных примесей.

### Указания по эксплуатации:

С целью удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой. Монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов.

Монтаж решетки производить с устойчивых площадок, исправным инструментом.

Регулировка направления потока для решеток с подвижными жалюзи производится вручную, отдельно для каждой жалюзи.

Загрязнение с поверхности решетки следует удалять мягкой тканью, смоченной теплой водой или мыльным раствором.

### Транспортирование и хранение

Изделие может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения инструкций при перевозке грузов на данном виде транспорта

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие вентиляционных решеток требованиям ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний по эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки изделия в адрес заказчика.

### **Условия предоставления гарантийных обязательств:**

Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя по вине потребителя или из-за несоблюдения требований, указанных в данном паспорте, а также при нарушении целостности упаковки производителя.

1. Отсутствие внешних механических повреждений.
2. Соблюдение всех рекомендаций производителя, правил монтажа, подключения и сдачи в эксплуатацию.
3. Отсутствие несогласованных с производителем изменений конструкции изделия.

### **Упаковка:**

Решетки упакованы в полиэтиленовую плёнку и картон.

На полиэтиленовой пленке наклеена наклейка со штрих-кодом, на самой решетке – наклейка со штампом ОТК.

Предприятие-изготовитель сопровождает каждую отгружаемую партию решеток документом установленной формы.

Решетки транспортируют любым видом транспорта при условии защиты их от воздействия атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки.

Решетки следует хранить в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0 °С и относительной влажности не более 70 %.

**При рекламации наличие наклейки со штампом ОТК на решетке обязательно!**

**Решетки не подлежат обязательной сертификации.**

Уважаемый покупатель! ООО «ВЗ Аэровент» благодарит Вас за покупку!

Свои предложения и пожелания Вы можете направить по адресу:

Россия, 620085, Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 3А офис 307

или по e-mail: [info@vpk66.ru](mailto:info@vpk66.ru)

Контактный телефон: +7 (343) 216-97-71; 8-800-777-04-78.

[www.vpk66.ru](http://www.vpk66.ru).